

畅流折手快速入门

1、启动模板程序

选择以下任何一种方式启动：

- ◆ 右键点击作业中的折手节点，选择“模板管理器”；
- ◆ 双击作业中的折手节点，打开其参数设置窗口，在“模板列表”选项卡下，右键点击“模板列表”区域，然后选择“新建模板”。

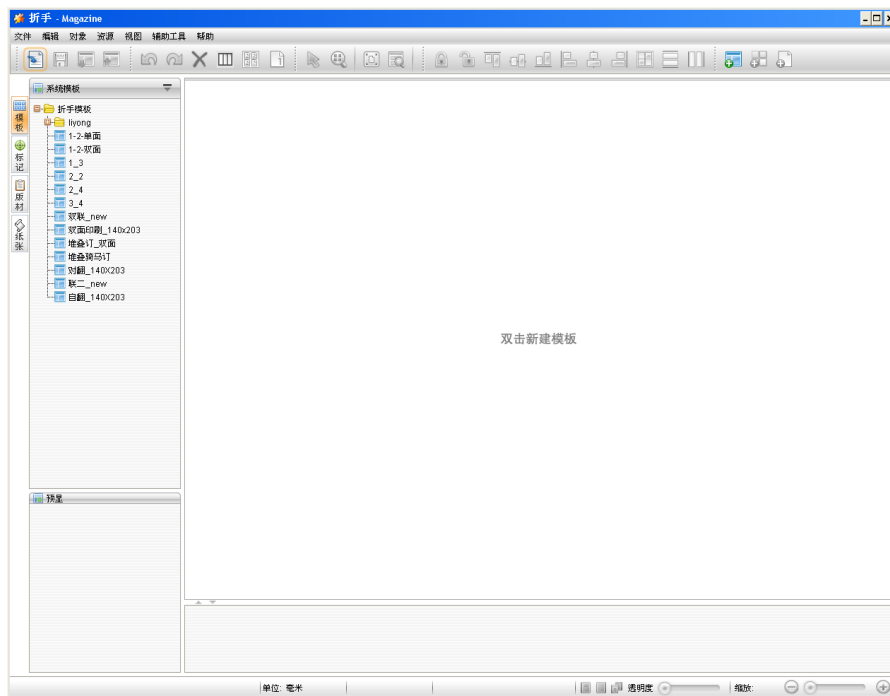



图 -1 折手模板程序

注：1) 选择第二种方式启动后，程序会自动弹出一个“新建模板”窗口。此时可指定

其中各项参数，然后点击“确定”来创建模板，也可点击“取消”，进入程序的主界面。2) 运行折手模板程序时，建议使用 17 英寸或以上的显示器。

2、创建模板

1. “新建模板”窗口如下图。可选择主菜单“文件” > “新建”打开。
2. 请在“模板名称”处输入模板的名称。
3. 定义一个版面。

①在“版面设置” > “名称”处输入版面名称。

②从窗口左上角的“从纸张新建”和“从版材新建”中选择一个选项。此处以“版材”为例，即以制版版材为基础创建版面，版面上将包含打孔区域、打孔标记、侧拉规标记等对象。



图 -2 新建模板

- ③在“印刷方式”处选择一种印刷方式。
 - ④在“版材”处选择一个尺寸，可自定义尺寸。
 - ⑤在“纸张”处选择一个尺寸，可自定义尺寸。纸张尺寸通常小于版材尺寸。
4. 点击“确定”。

注：如果要在模板中包含多个版面，可选择主菜单“资源” > “新建版面”来添加。新版面的设置窗口与新建模板时的设置窗口基本相同。

程序窗口中出现新建的模板和版面。现在可以向版面中添加版面对象了，如布局、页面和标记。

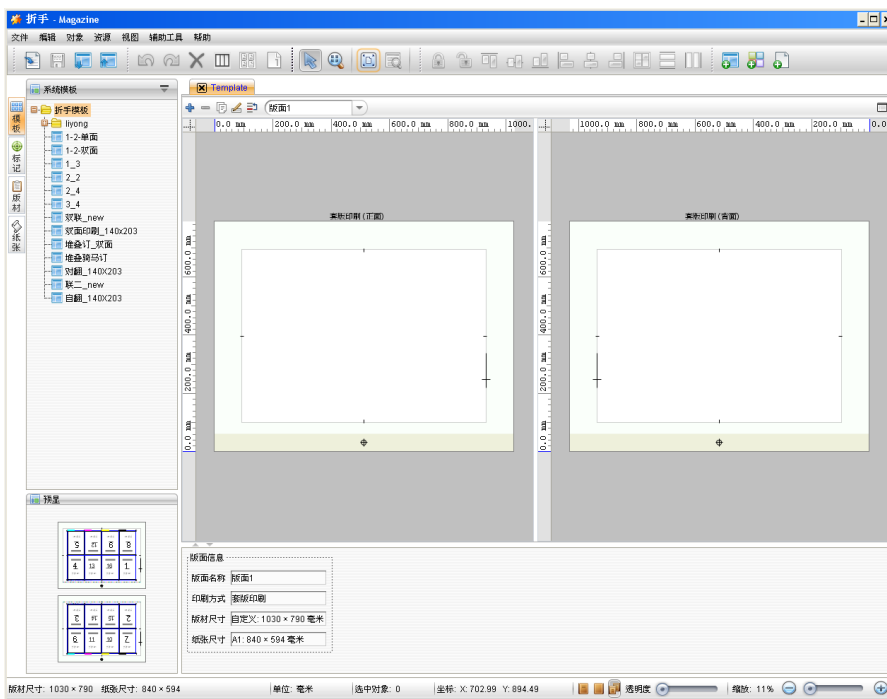



图 -3 模板编辑界面

补充：程序窗口中的许多窗格或面板都是可以收拢或调整的，这样可以腾出更大的空间给特定的窗格或面板。如上图，点击窗口左侧的“模板”选项卡，便可收拢“模板”窗格，从而让版面编辑区在窗口中占有更大的空间。

3、添加布局

点击工具栏“创建布局”图标, 进入下图窗口。

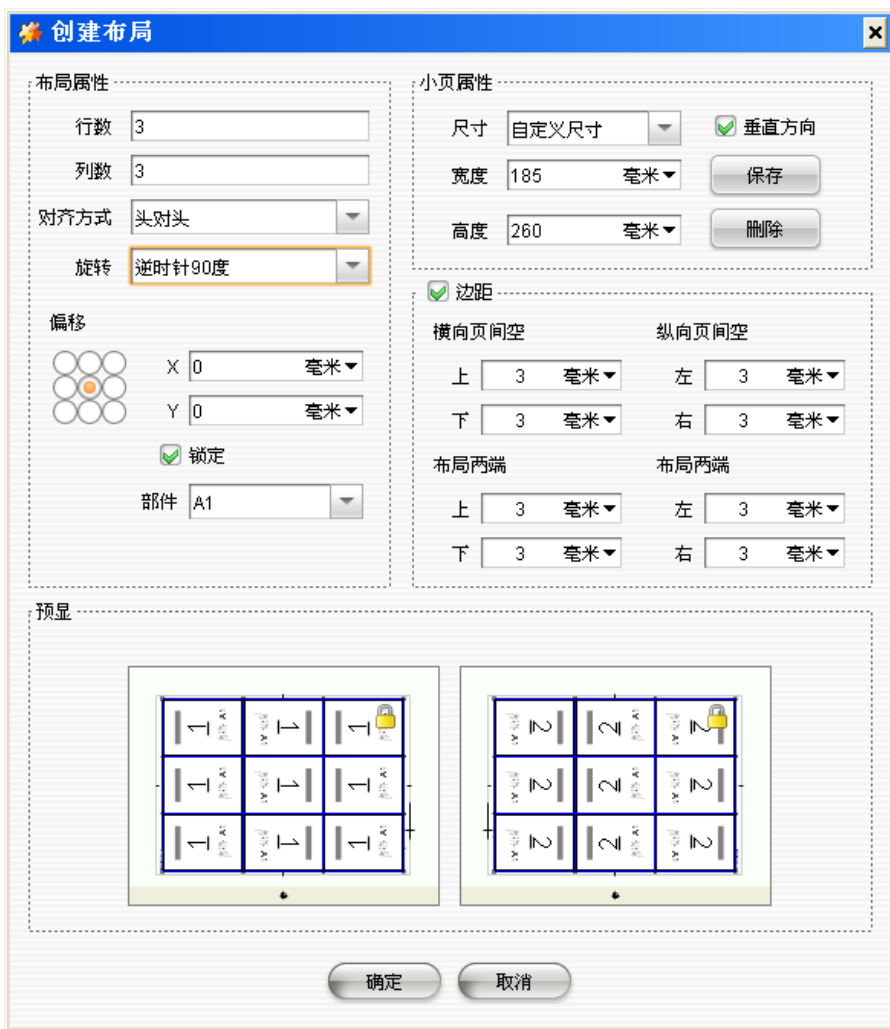


图 -4 创建布局

1. 在“小页属性”区域，请根据小页实际尺寸指定小页的尺寸和方向。

2. 在“布局属性”区域,请根据实际需要,分别指定小页的“行数”、“列数”、“对齐方式”、以及“旋转”角度。
3. 若需要,还可设置其它参数,如边距。
4. 点击“确定”。

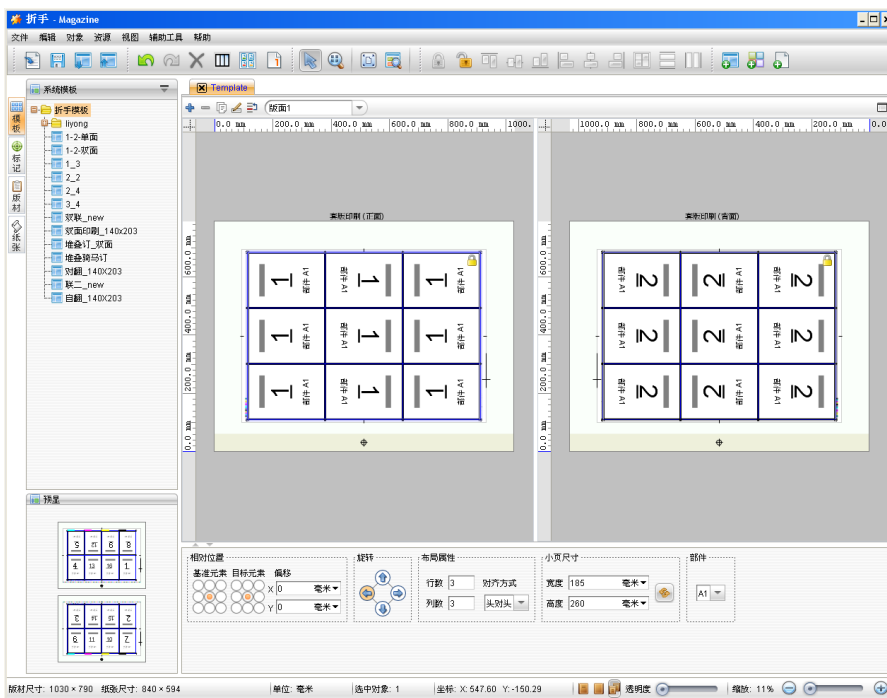




图 -5 添加布局

将布局添加至版面后,可能还需要设置布局的部分属性以及布局中所含小页的属性,尤其是页号。

正面所有小页的页号缺省均为 1,背面为 2。可通过两种方法来重设页号。1) 选中页面,在窗口底部的属性面板上,通过参数“页面内容” > “页号”重新指定页号。2) 选择工具栏中的图标 ,打开“设置页号”对话框,光标此时变为 。

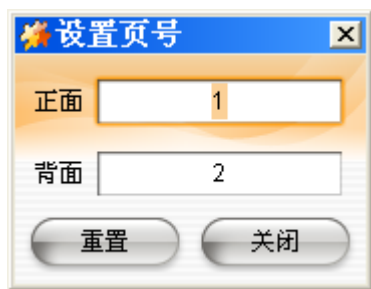


图 -6 设置页号

“正面”和“背面”编辑框内显示的是正、背面的页号，点击要重设页号的小页，便会将框内显示的页号指定给点击的小页。默认状态下，框内的两个页号会随着鼠标的点击而自动递增。假若在重设页号过程中，不想使用自动递增的数字，可随时手动输入其它数字。

注：如果同时按下 Shift 键，每面上所有小页的页号都将被统一为相同页号。

4、添加页面

除布局外，还可以在版面上分别添加各个小页。


1. 点击工具栏“创建空白页”图标.



图 -7 创建空白页

2. 指定小页的尺寸和数量，然后点击“确定”。

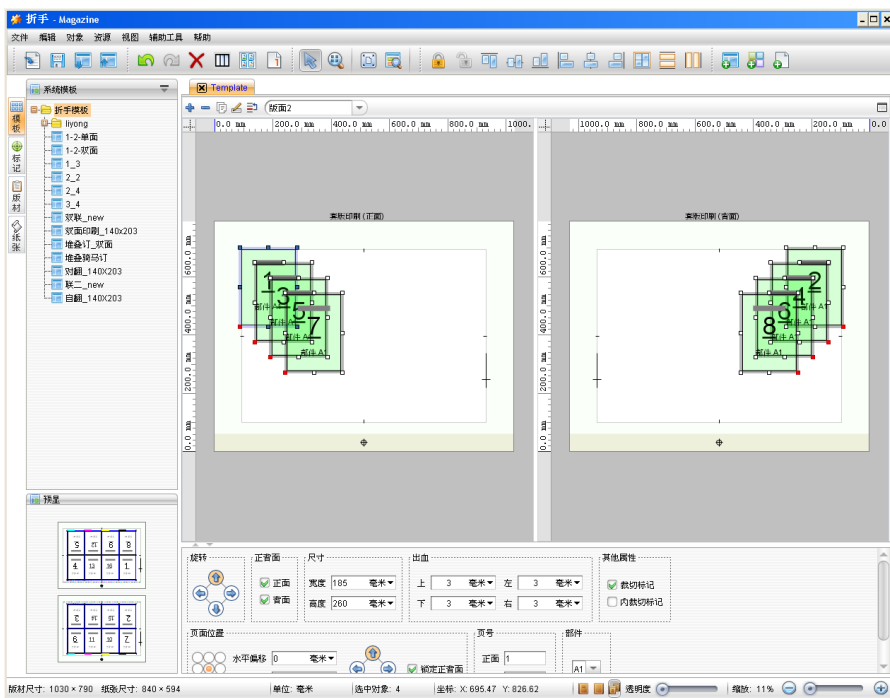


图 -8 添加页面

将页面拖拽至适当位置，并配置相关属性。每个小页的属性可通过窗口底部的属性参数来配置，小页相关的操作，如对齐、旋转、层结构调整，可使用工具栏图标来进行。

5、添加标记

在程序窗口左侧，选中“标记”选项卡，然后选择某个标记，拖拽至版面上适当位置。标记的属性，如位置、方向、线宽、线长、色块大小等，均可重设。

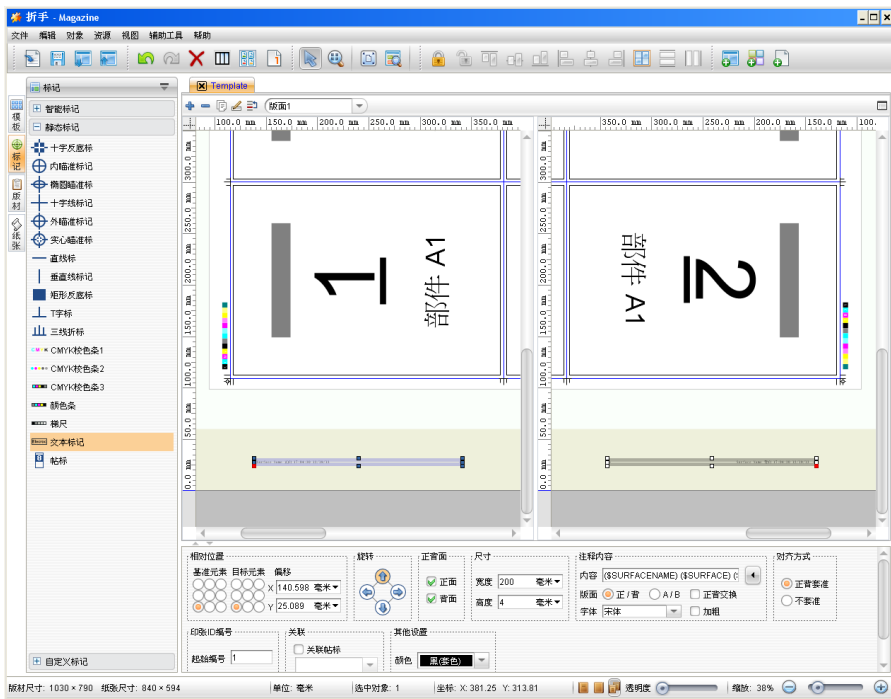


图 -9 添加标记

6、提交/上传模板



点击工具栏“提交模板到作业”图标。确定模板的名称，然后点击“确定”。这样可将模板提交至当前作业，供当前作业中的折手节点使用。



图 -10 提交模板

畅流随后提示模板已经上传成功。关闭提示，切换至作业窗口，打开折手的参数设置窗口，便可在“拼版列表”选项卡下看到提交的模板了。

也可点击工具栏“上传模板到服务器”图标，将模板上传至畅流系统，供所有其它作业使用。

版权所有©（2001-2014）北京北大方正电子有限公司 保留所有权利

方正畅流（ElecRoc）一切有关权利属于北京北大方正电子有限公司所有。文中涉及的软件产品及其后续升级产品均由北京北大方正电子有限公司制作并负责全权销售。文中提及的某些功能可能需要单独购买后方可获得，因此在界面与功能上会因实际购买情况的不同而有所差异。

Founder是北京北大方正集团公司的注册商标。
畅流（ElecRoc）是北京北大方正电子有限公司的商标。

其它标牌和产品名称是其各自公司的商标或注册商标。

FOUNDER 方正

正在你身边